



УПАТСТВА ЗА МОНТАЖА

Савадек Класик



Важни информации

Документот е заштитен со авторски права. Доделувањето на правата, особено оние поврзани со превод, копирање на содржина и слики, електронски пренос, репродукција со фотомеханички или слични средства и складирање на електронски уреди (диск, USB и други), остануваат задржани.

Документот е наменет како водич за склопување на композитните облоги Savadeck со соодветната подструктура и придружниот материјал за врзување.

Во случај на пукање, кршење, свиткување и други дефекти на облогите Savadeck, подструктурата Savadeck WPC и друг материјал за лепење, жалбите нема да бидат понатаму обработени или разгледани доколку склопувањето не е извршено во согласност со упатствата.

Вредностите дадени во упатствата за склопување на Savadeck се однесуваат на склопување извршено во температурен опсег од +5C до +30C. Доколку склопувањето го изведувате во температурни услови што отстапуваат од оваа вредност, контактирајте го производителот за подетални упатства. За време на монтажата на Savadeck WPC облогата, подконструкцијата и другиот материјал за врзување, задолжително е користење на заштитна опрема во согласност со законот за безбедност при работа

Гаранцијата за испорачаниот материјал важи само во случај на правилно склопување на производите на Savadeck.



Список на придружни опрема и алатки


ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ:	ПРИДРУЖНИ МАТЕРИЈАЛИ:	АЛАТ:
Врс подлога Врс греда Завршна лајсна Клипса Шраф	Тигли Монтажен кит Пур пена Нивелатори Стелувачки стопи	Ленир (рамњач со либела) Шрафилица Дупчалка Повеќеаголен циркулар Циркулар со ленир Силиконски пиштол Рачни алатки



Нормативни вредности Савадек Класик

Палуба	1m2
Врс греда	3-3.8m
Типли	7-8 парчиња
Клипса+шраф	20-25 парчиња
Нивелатори	8-9 парчиња
Стелувачки стопи	4-9 парчиња
L профил	по потреба


**Наведените вредности се нормативни и може да варираат од
+10%**

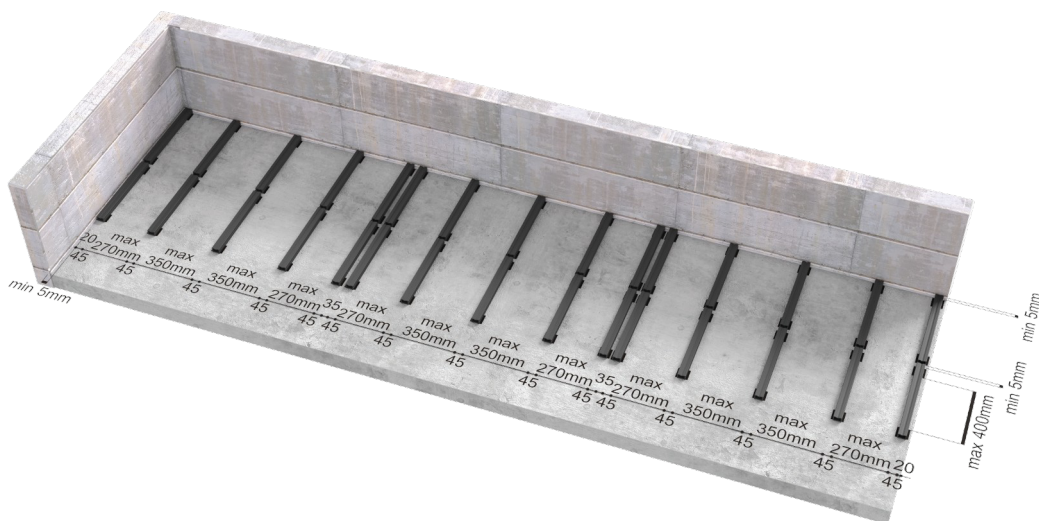

1. Мерење и инсталација на подконструкцијата

- WPC греди се поставуваат на нивелатор со меѓусебно растојание од максимум 400 mm
- Растојанието помеѓу две WPC греди изнесува максимум 350 mm
- Растојанието помеѓу WPC гредата на која започнува (или завршува) декинг патосницата и првата наредна подконструкција изнесува максимум 270 mm
- Растојанието помеѓу две надолжно споени греди изнесува минимум 5 mm
- Растојанието од сите цврсти бариери (сид, столб итн.) изнесува минимум 5 mm
- WPC гредите треба да се нивелираат така што ќе формираат рамнина со дозволена толеранција од 1 mm на секој подолжен метар


Подконструкцијата е поставена на основа на која е обезбедена дренажа, односно непречен проток на вода.

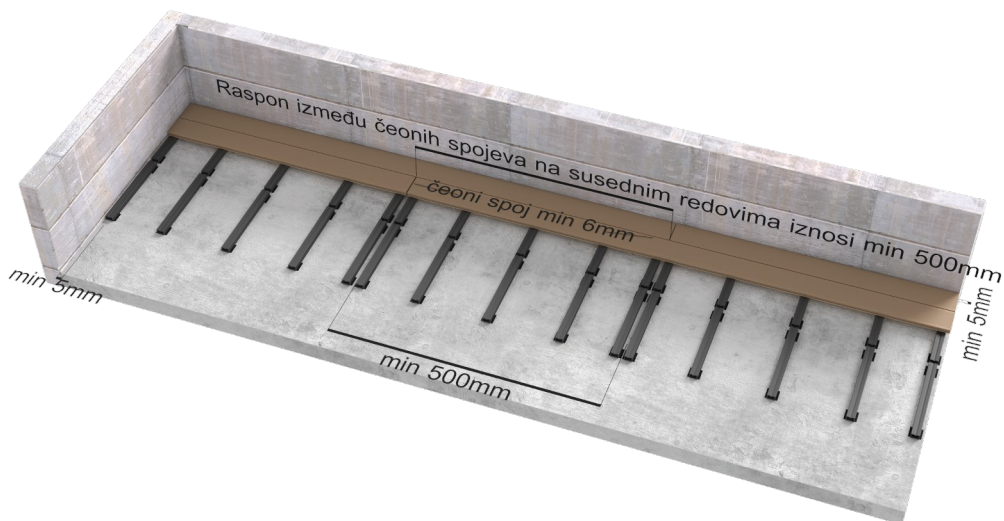

2. Инсталација на палуба

- Растојанието помеѓу чевните spojeви на соседните редови изнесува минимум 500 mm
- Растојанието помеѓу две патосници на чевен spoj изнесува минимум 6 mm
- Растојанието од сите цврсти бариери (сид, столб итн.) изнесува минимум 5 mm
- Палубата треба да се постави во рамнина со дозволена толеранција од максимум 1 mm на секој подолжен метар




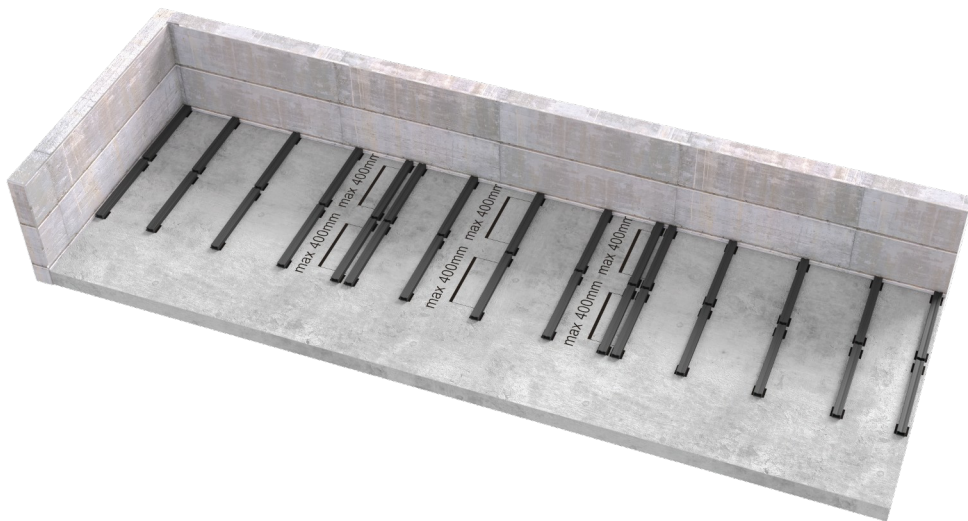

3. Фиксирање на WPC греди

- Неопходно е да се фиксираат крајната, почетната, како и WPC гредите на кои се формираат чевни споеви
- WPC гредата треба да се фиксира на максимум 100 mm од почетокот и крајот
- Фиксирањето се врши со типли (низ подконструкцијата), спојки под агол од 90° или со монтажен кит
- Подконструкцијата се фиксира на растојание од максимум 400 mm



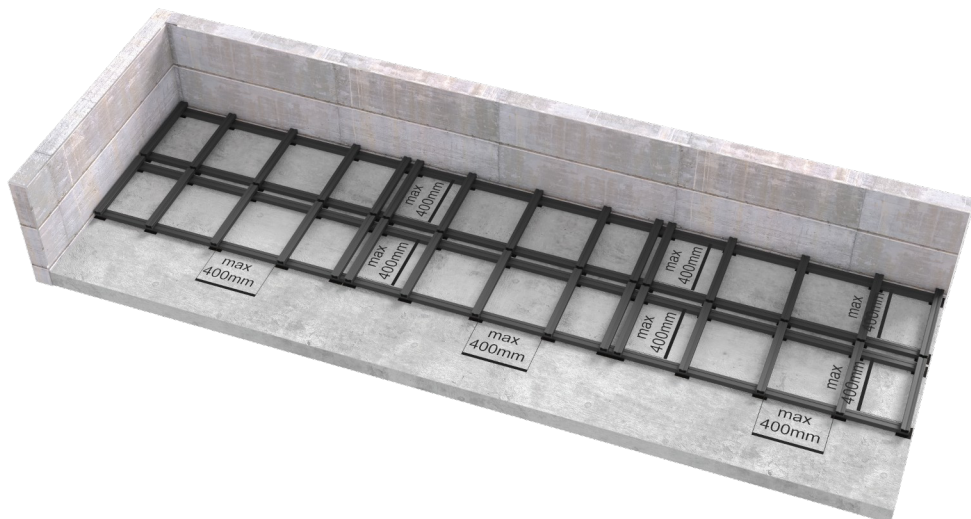

4. Инсталација на WPC гредите преко хидроизолација

*кога не е можно фиксирање со типли

Во ситуации кога од технички или други причини не е можно да се фиксира подконструкцијата за подлогата, се применува вкрстена подконструкција.


-Долниот слој на WPC гредите (поблиску до подлогата) се поставува на потпори на меѓусебно растојание од максимум 400 mm

-Растојанието помеѓу WPC гредите во долниот слој изнесува максимум 400 mm

-Горниот слој на WPC гредите (поблиску до WPC облогата) се фиксира за долниот слој со помош на завртки

-Растојанието помеѓу WPC гредите во горниот слој се поставува според меѓусебните растојанија наведени во точка бр. 1




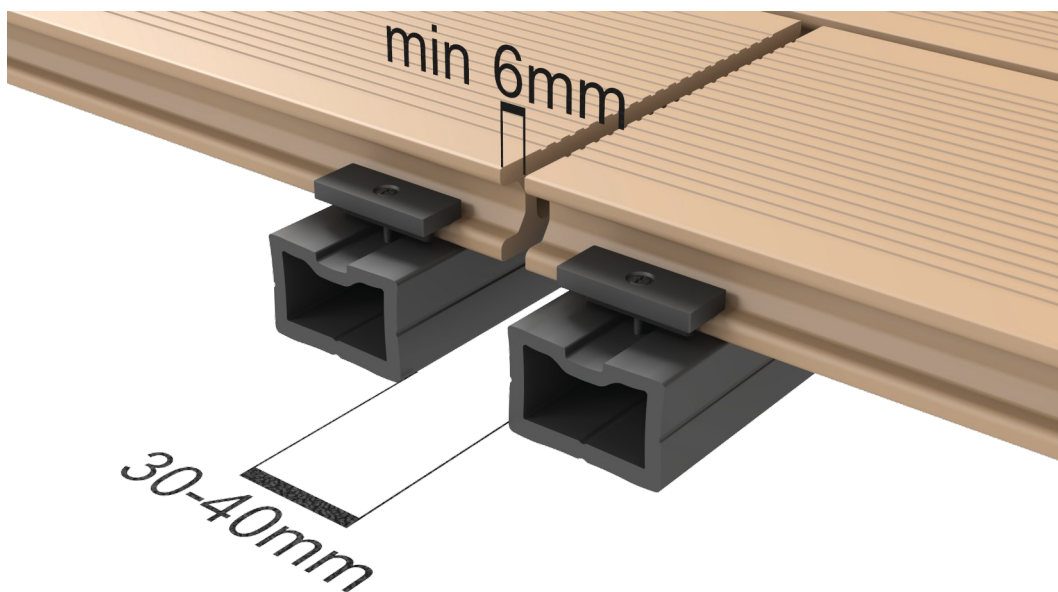

5. Надолжно спојување на подлогите за палуби

- Растојанието помеѓу две патосници на чевен спој изнесува минимум 6 mm
- Растојанието помеѓу две подконструкции при формирање на чевен спој изнесува 30-40 mm




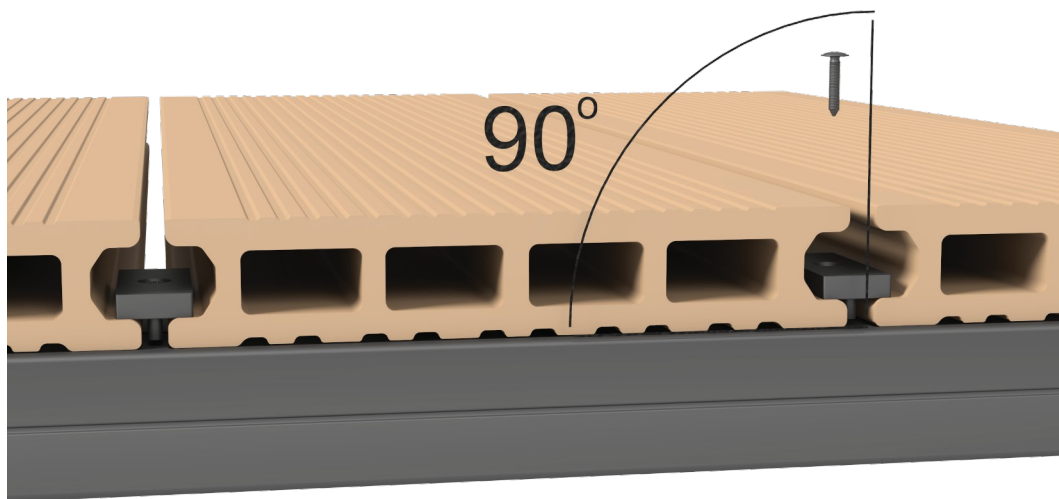

6. Фиксирање на подлогата за подконструкцијата

- Патосниците се фиксираат за подконструкцијата со клипса низ која поминува шраф
- Шрафот се навртува директно, без претходно дупчење
- Пред да започнете со навртување, подесете ја одвртувачката машина (шрафилицата) на оптимална јачина за да избегнете појава на дефекти
- При фиксирањето, клипсата треба да се држи рамно прилепена до патосницата
- Шрафот треба да се вметне под агол од 90°




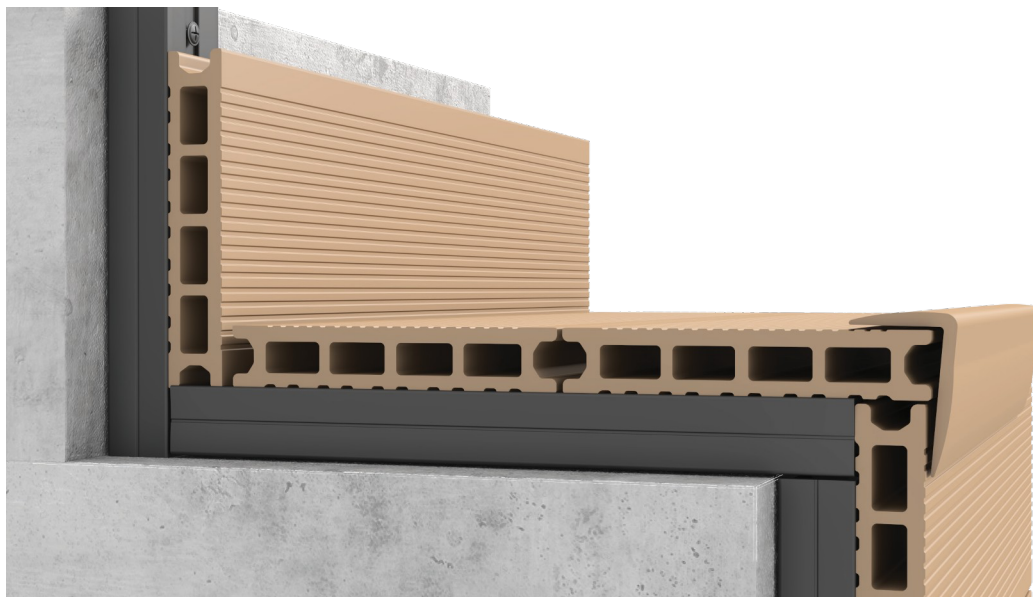

7. Поврзување на вертикални и хоризонтални површини

- За спојување на вертикални и хоризонтални површини се користат завршни профили
- На скалите, неопходно е да се постави подконструкцијата според дадениот пример




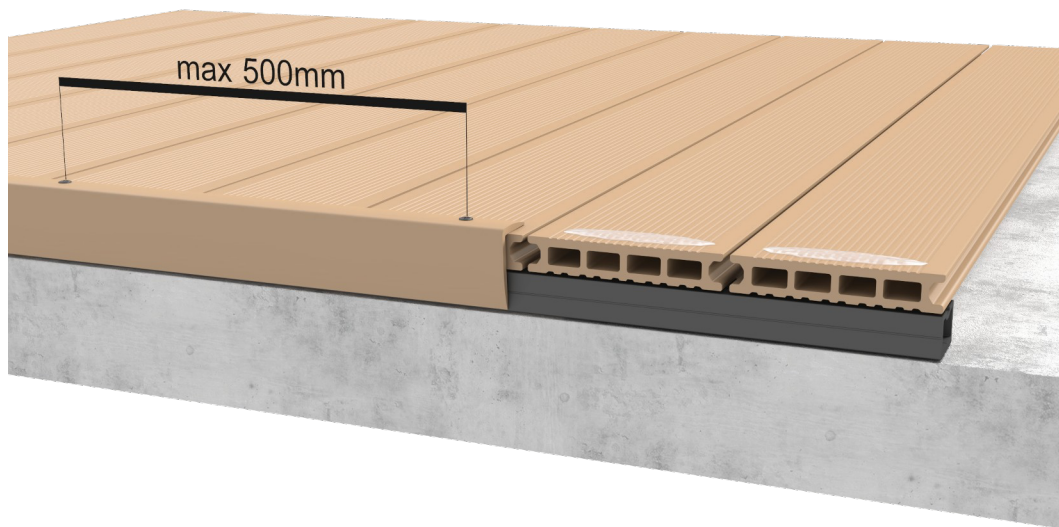

8. Фиксирање на завршните профили

- Завршните профили се фиксираат комбинирано со навртување и лепење
- Шрафовите се поставуваат на растојание од максимум 500 mm
- Монтажниот кит се нанесува точкасто на секои 100 mm
- При надолжно спојување на лајсните, се остава растојание од 1 mm на секој подолжен метар лајсна



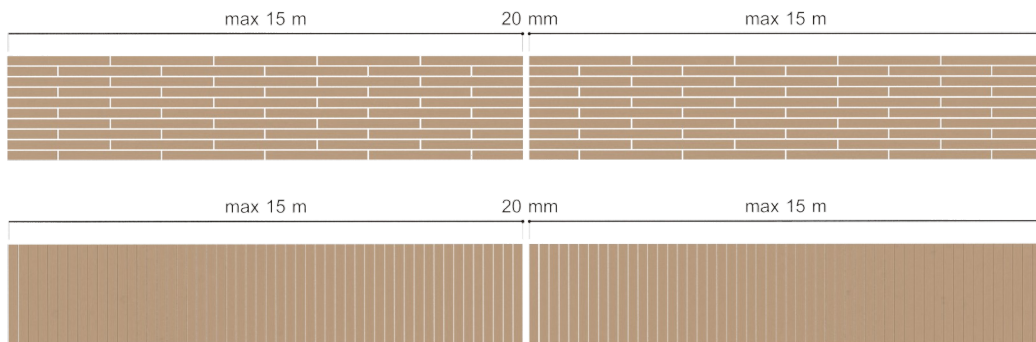

9. Пресекување на декинг платформата

- Доколку ширината на декинг платформата е поголема од 15 метри, потребно е да се направи дилатационен пресек од 20 mm
- Доколку должината на декинг платформата е поголема од 15 метри, потребно е да се направи дилатационен пресек од 20 mm






10. Издигнување на платформата

За издигнување на декинг платформите се користат штелувачки стопи со опсег на издигнување од 18 mm до 1083 mm

- Штелувачките стопи треба да се нивелираат така што ќе формираат рамнина
- WPC гредата се поставува на потпора така што растојанието помеѓу две стопи изнесува максимум 400 mm
- Потпорите се поставуваат така што растојанието помеѓу паралелните WPC греди изнесува максимум 350 mm




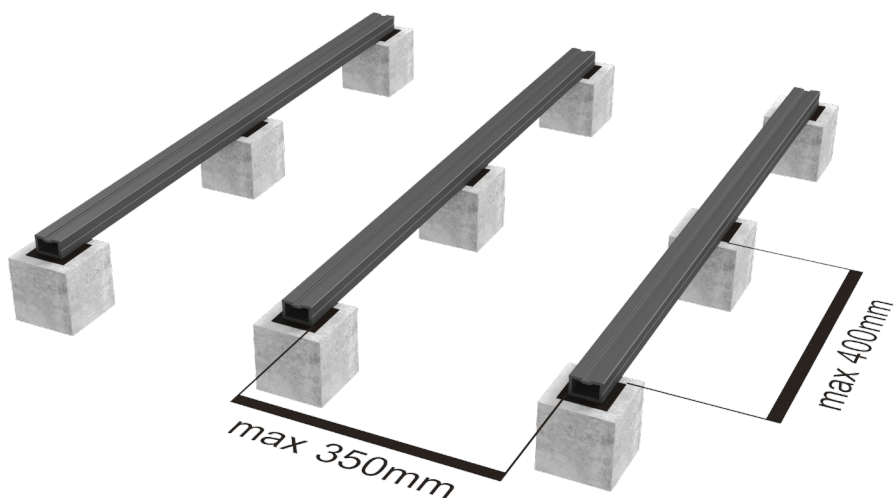

11. Подготовка на мека подлога

- Бетонските потпори треба да се нивелираат така што ќе формираат рамнина
- За fino нивелирање може да се користат гумени нивелатори
- WPC гредата се поставува на потпора така што растојанието помеѓу две стопи изнесува максимум 400 mm
- Потпорите се поставуваат така што растојанието помеѓу паралелните WPC греди изнесува максимум 350 mm



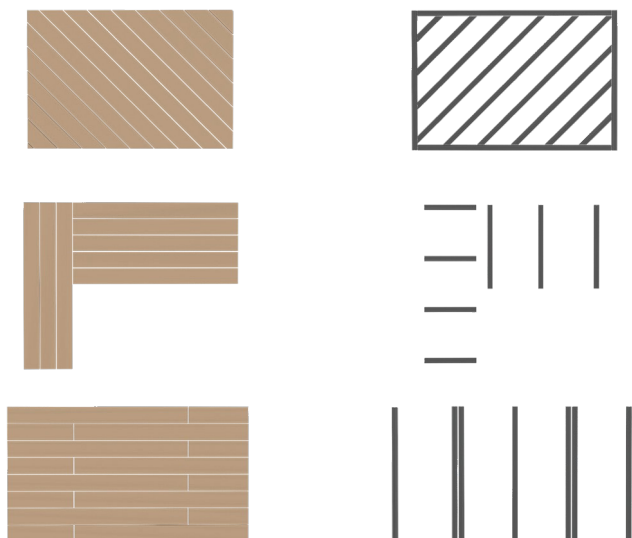

12. Пример за распоред и ориентација на палубата и подконструкцијата



