



UPUTE

ZA MONTAŽU

Savadeck Premium



Važne informacije

Dokument je zaštićen autorskim pravima. Dodjeljivanje prava, posebno ona koja se odnose na prijevod, kopiranje sadržaja i slika, elektronski prijenos, reprodukcija foto-mehaničkim ili sličnim sredstvima i skladištenje na elektronskim uređajima (drive, usb i ostalo), ostaju zadržana.

Dokument je namijenjen kao upute za montažu Savadeck kompozitnih obloga s pripadajućom podkonstrukcijom i pratećim veznim materijalom.

U slučaju pucanja, loma, krivljenja i ostalih defekata na Savadeck oblogama, Savadeck WPC podkonstrukciji i ostalom veznom materijalu, reklamacije neće biti dalje procesuirane niti razmatrane ukoliko montaža nije odrađena u skladu s uputama.

Vrijednosti dane u Savadeck uputama za montažu se odnose na montažu koja se vrši u temperaturnom opsegu od +5C do +30 C. Ako montažu vršite u temperaturnim uvjetima koji odstupaju od ovih vrijednosti, kontaktirajte proizvođača za točne upute. Prilikom montaže Savadeck wpc obloga, podkonstrukcije i ostalog veznog materijala obavezna je upotreba zaštitne opreme u skladu sa zakonom o zaštiti na radu.

Garancija na isporučeni materijal vrijedi samo u slučaju ispravne montaže Savadeck proizvoda.



Spisak prateće opreme i alata


OSNOVNI MATERIJAL:	PRATEĆI MATERIJALI:	ALAT:
Wpc podnice Wpc greda Završna lajsna Klipsa Vijak	Tiple Montažni kit Pur pjena Nivelatori Stope za niveliranje	Ravnalo s libelom Šarafilica Bušilica Potezni cirkular Cirkular sa lenjirom Pištolj za silikon Ravnalo s libelom



Normativne vrijednosti Savadeck Premium

Decking	1m2
Wpc greda	3-3.8m
Tiple	7-8 kom
Klipsa+vijak	20-25 kom
Nivletori	8-9 kom
Stope za niveliranje	4-9 kom
L profil	po potrebi

Navedene vrijednosti su normativne i mogu varirati +-10%

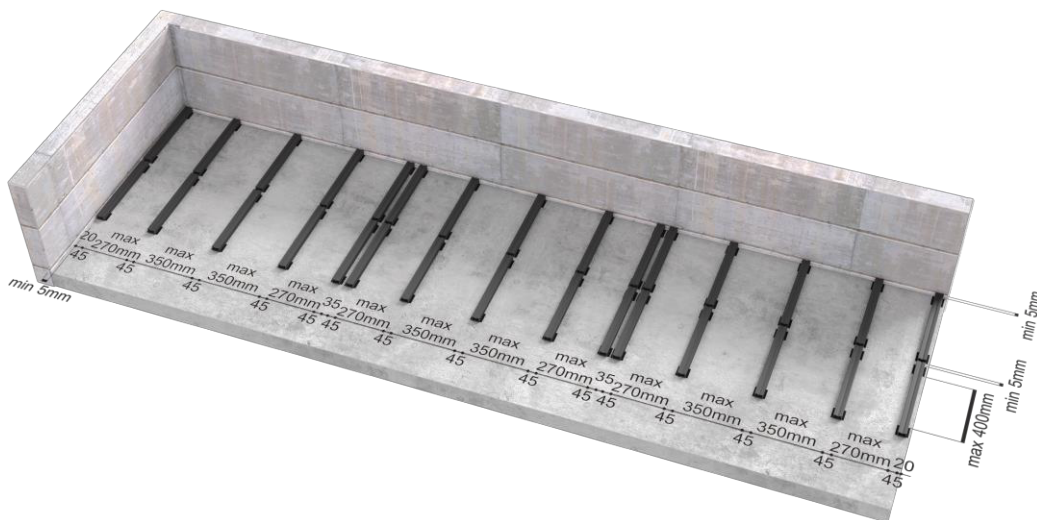

1. Izmjera i postavljanje podkonstrukcije

- Wpc grede se postavljaju na nivelatore čija udaljenost iznosi max. 400 mm
- Raspon između dvije wpc grede iznosi max. 350mm
- Raspon između wpc grede na kojoj počinje (ili se završava) decking podnica i prve sljedeće podkonstrukcije iznosi max 270mm
- Udaljenost između dvije dužno nastavljene grede iznosi min 5mm
- Udaljenost od svih čvrstih barijera (zid, stup..) iznosi min. 5mm
- Wpc grede je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno s dozvoljenom tolerancijom od 1mm po dužnom metru


Podkonstrukcija se postavlja na podlogu na kojoj je osigurana drenaža, tj. nesmetano oticanje vode.



2. Postavljanje deckinga

- Raspon između prednjih spojeva na susjednim redovima iznosi min. 500 mm
- Udaljenost između dvije podnice na prednjem spoju iznosi min. 6mm
- Udaljenost od svih čvrstih barijera (zid, stup...) iznosi min. 5mm
- Decking obloge je potrebno postaviti tako da budu ravne s dozvoljenom tolerancijom max. 1mm po dužnom metru




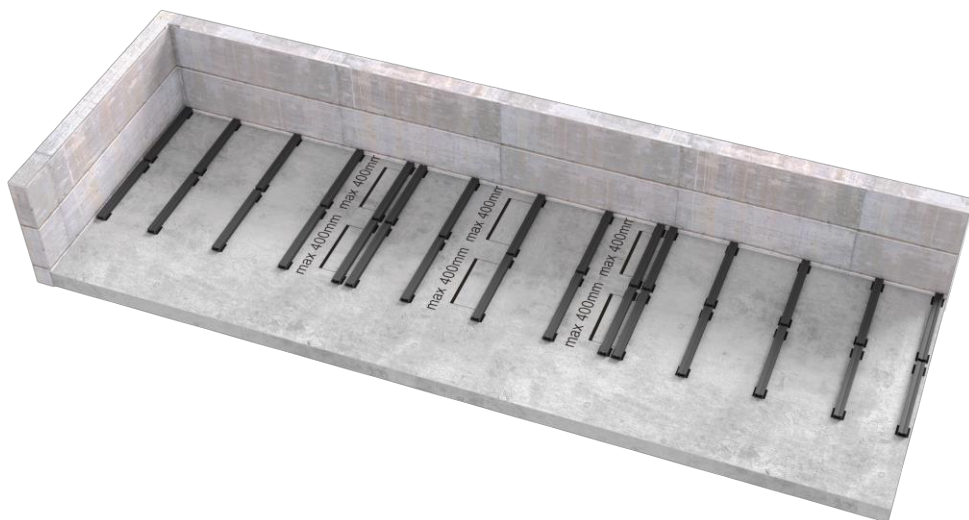

3. Fiksiranje WPC gređa

- Neophodno je fiksirati krajnju, početnu i wpc gređe na kojima se obrezuju prednji spojevi
- Wpc gređu je potrebno fiksirati max 100 mm od početka i kraja
- Fiksiranje se vrši tiplama (kroz podkonstrukciju), spojnicama pod kutom od 90° ili montažnim kitom
- Podkonstrukcija se fiksira na udaljenosti od max 400mm



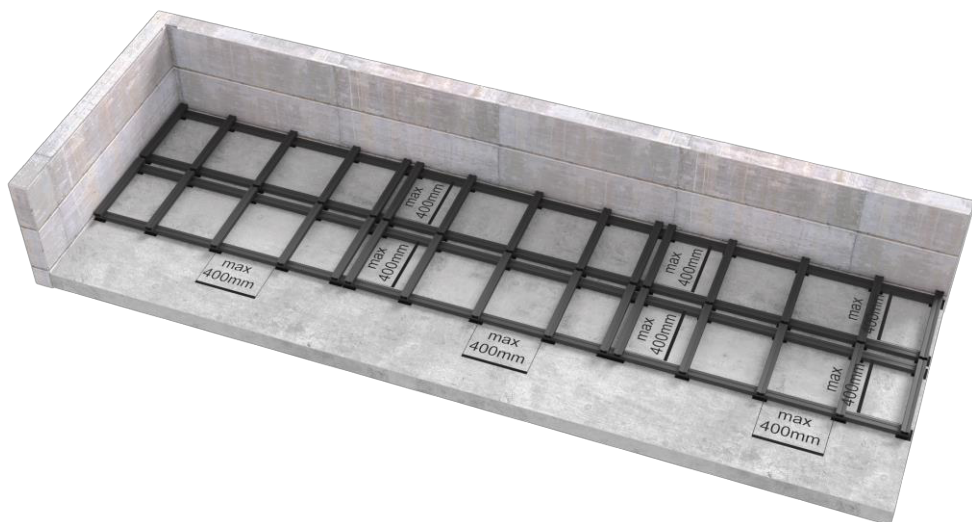


4. Postavljanje WPC greda preko hidroizolacije

*kada nije moguće tiplanje

U situacijama kada iz tehničkih ili ostalih razloga nije moguće pričvrstiti podkonstrukciju za podlogu, primjenjuje se križana podkonstrukcija.

- Donji sloj wpc greda (bliži podlozi) se postavlja na oslonce na međusobnoj udaljenosti od max 400mm
- Udaljenost između wpc greda u donjem sloju iznosi max 400 mm
- Gornji sloj wpc greda (bliži wpc oblozi) se fiksira za donji sloj uz pomoć vijaka
- Udaljenost između wpc greda u gornjem sloju se postavlja s međusobnim udaljenostima prikazanim u okviru točke br.1




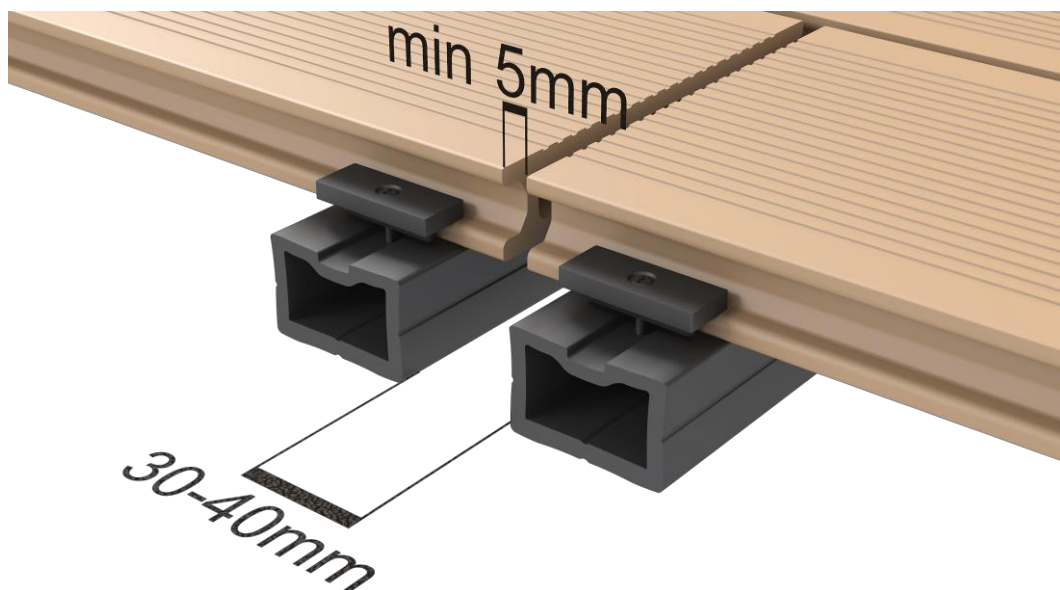

5. Dužno nastavljanje decking podnica

- Udaljenost između dvije podnice na prednjem spoju iznosi min. 5mm
- Udaljenost između dvije podkonstrukcije kod rezanja prednjeg spoja iznosi 30-40 mm



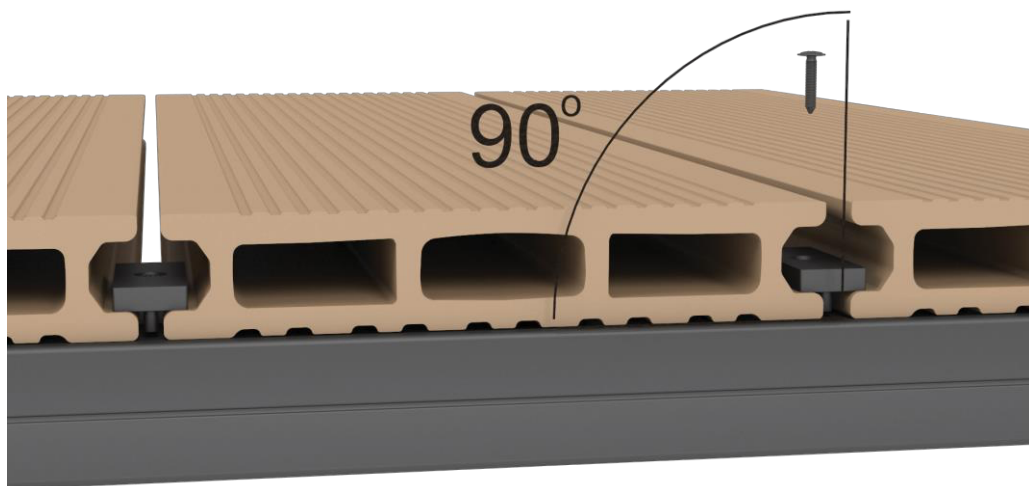

6. Fiksiranje decking obloga za podkonstrukciju

- Podnice se za podkonstrukciju fiksiraju klipsom kroz koju prolazi vijak
- Vijak se direktno šarafi bez prethodnog razbušivanja
- Prije početka šarafljenja podesite šarafilicu na optimalnu snagu kako bi izbjegli pojavu defekata
- Prilikom fiksiranja, klipsu držati ravno uz podnicu
- Vijak je potrebno uvesti pod kutom od 90°






7. Spajanje vertikalnih i horizontalnih površina

- Za spojeva vertikalnih i horizontalnih površina koriste se završni profili
- Kod stepenica je potrebno postaviti podkonstrukciju kao na danom primjeru




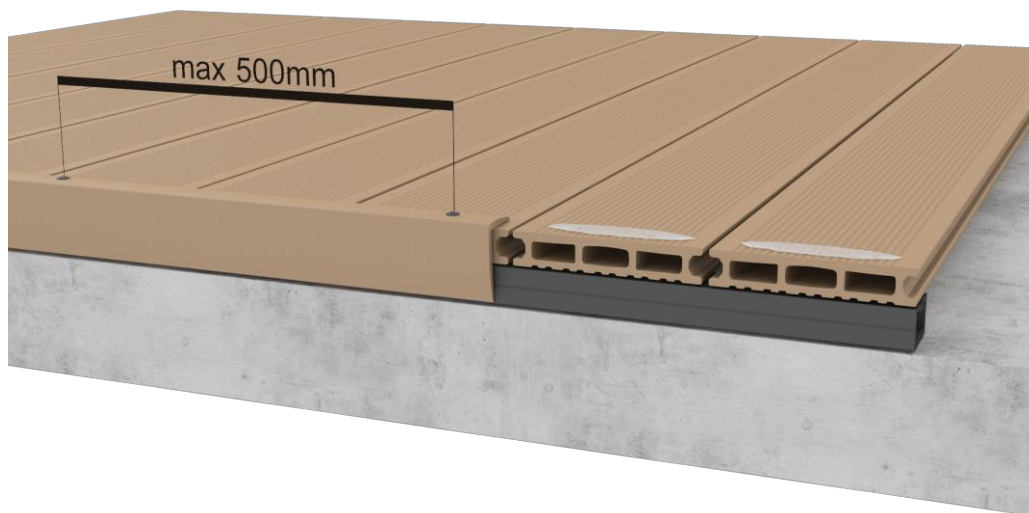

8. Fiksiranje završnih profila

- Završni profili se fiksiraju kombiniranim šarafljenjem i lijepljenjem
- Vijci se postavljaju na razmaku od max 500 mm
- Montažni kit se nanosi točkasto na svakih 100 mm
- Kod dužnog nastavljanja lajsne se postavljaju na razmaku od 1mm po dužnom metru lajsne



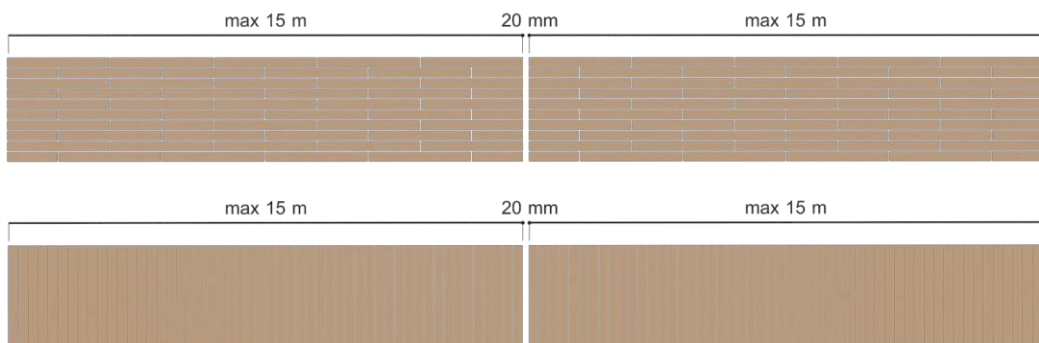

9. Presjecanje decking platforme

- Ako decking platforma ima širinu veću od 15 metara potrebno je napraviti diletacijski presjek od 20 mm
- Ako decking platforma ima dužinu veću od 15 metara potrebno je napraviti diletacijski presjek od 20 mm






10. Izdizanje platforme

Za izdizanje decking platformi koriste se nivelirajuće stope s rasponom izdizanja od 18mm do 1083mm

- Nivelirajuće stope je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno
- Wpc gredu postaviti na oslonac tako da razmak između dvije stope iznosi max. 400 mm
- Oslonice postaviti tako da razmak između paralelnih wpc greda iznosi max 350 mm



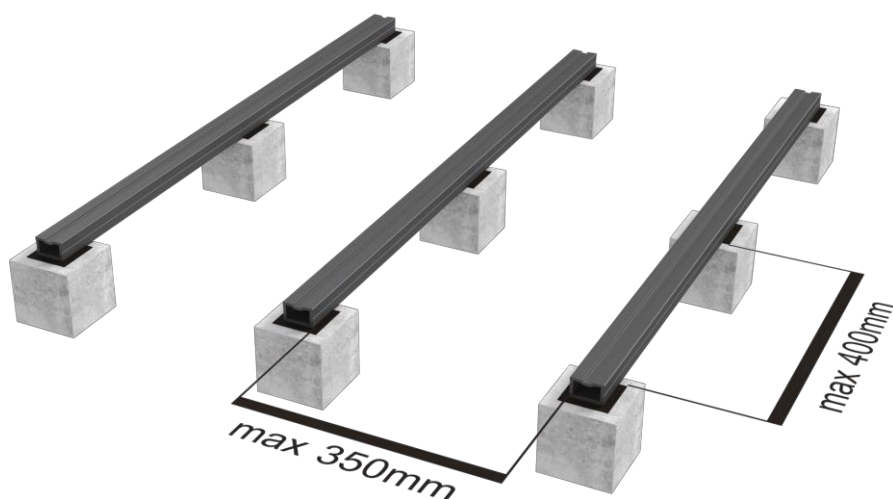

11. Pripremanje mekane podloge

- Betonske oslonce je potrebno iznivelirati tako da stoje ravno
- Za dobro niveliranje mogu se koristiti gumeni nivelatori
- Wpc gredu postaviti na oslonac tako da je udaljenost između dvije stope iznosi max. 400 mm
- Oslonce postaviti tako da razmak između paralelnih wpc greda iznosi max 350 mm





12. Primjer orijentacija deckinga i podkonstrukcije



