



УПАТСТВА ЗА МОНТАЖА

Савадек Премиум



Важни информации

Документот е заштитен со авторски права. Доделувањето на правата, особено оние поврзани со превод, копирање на содржина и слики, електронски пренос, репродукција со фотомеханички или слични средства и складирање на електронски уреди (диск, USB и други), остануваат задржани.

Документот е наменет како водич за склопување на композитните облоги Savadeck со соодветната подструктура и придружниот материјал за врзување.

Во случај на пукање, кршење, свиткување и други дефекти на облогите Savadeck, подструктурата Savadeck WPC и друг материјал за лепење, жалбите нема да бидат понатаму обработени или разгледани доколку склопувањето не е извршено во согласност со упатствата.

Вредностите дадени во упатствата за склопување на Savadeck се однесуваат на склопување извршено во температурен опсег од +5C до +30C. Доколку склопувањето го изведувате во температурни услови што отстапуваат од оваа вредност, контактирајте го производителот за подетални упатства. За време на монтажата на Savadeck WPC облогата, подконструкцијата и другиот материјал за врзување, задолжително е користење на заштитна опрема во согласност со законот за безбедност при работа.

Гаранцијата за испорачаниот материјал важи само во случај на правилно склопување на производите на Savadeck.



Список на придружни опрема и алатки

WPC подлога
WPC зрак
Крајно обликување
Клип

Завртка

Штипки

Инсталација на кит

Пена

Нивелери

Прилагодување на стапките

АЛАТКА:

Линијар (либела со либела)

Шрафцигер

Дупчалка

Кружна пила

Кружна пила со линијар

Силиконски пиштол

Рачни алатки




Нормативни вредности Савадек Премиум

Палуба
WPC зрак
Штипки
Клип+завртка
Нивелери
Прилагодување на стапките
L-профил

1м2
3-3,8 м
7-8 парчиња
20-25 парчиња
8-9 парчиња
4-9 парчиња
по потреба


Наведените вредности се нормативни и може да варираат од +-10%

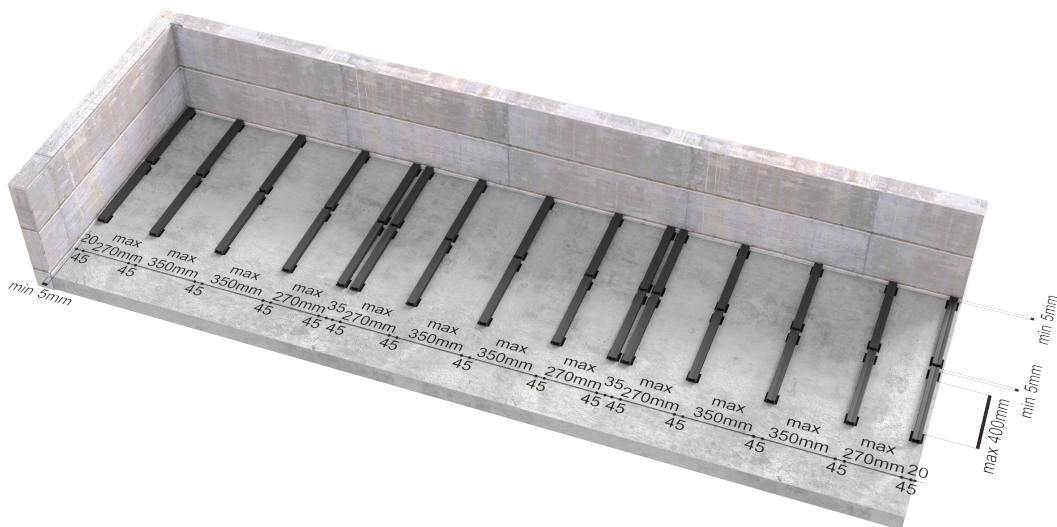

1. Мерење и инсталација на подструктура

- WPC греди се поставуваат на нивелатори чие растојание е максимално. 400 мм
- Распонот помеѓу две WPC греди е максимален. 350 мм
- Распонот помеѓу WPC гредата каде што започнува (или завршува) платформата и следната подконструкција е максимум 270 мм
- Растојанието помеѓу две надолжно продолжени греди е најмалку 5 мм
- Растојанието од сите цврсти бариери (сид, столб...) е минимум. 5 мм
- WPC гредите треба да се израмнат така што ќе формираат рамнина со дозволена толеранција од 1 мм по долг метар


Подструктурата е поставена на основа на која е обезбедена дренажа, односно непречен проток на вода.

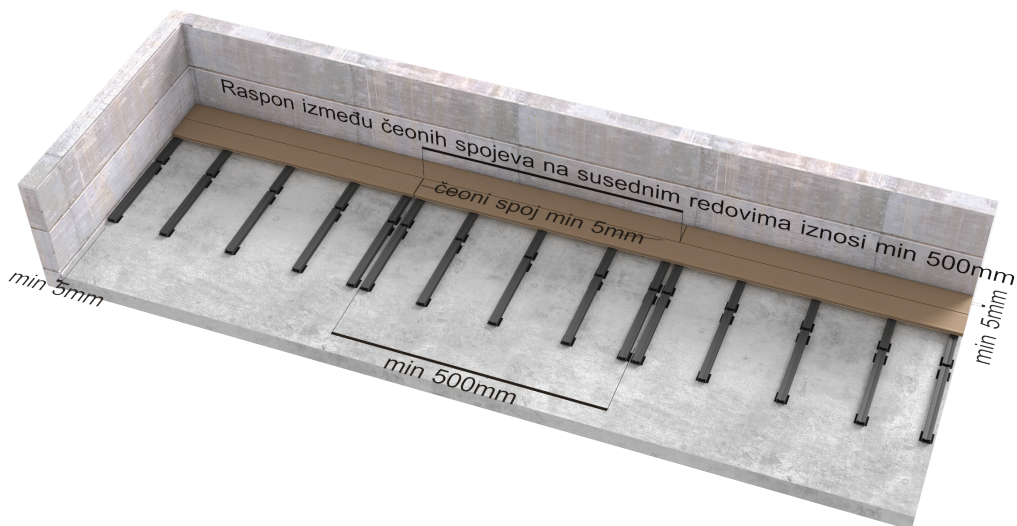

2. Инсталација на палуба

- Растојанието помеѓу крајните споеви на соседните редови е мин. 500 мм
- Растојанието помеѓу две подни простирки на крајниот спој е мин. 5 мм
- Растојанието од сите цврсти бариери (сид, столб...) е минимум. 5 мм
- Палубата мора да биде инсталирана така што ќе биде во согласност со дозволената максимална толеранција. 1мм на линеарен метар




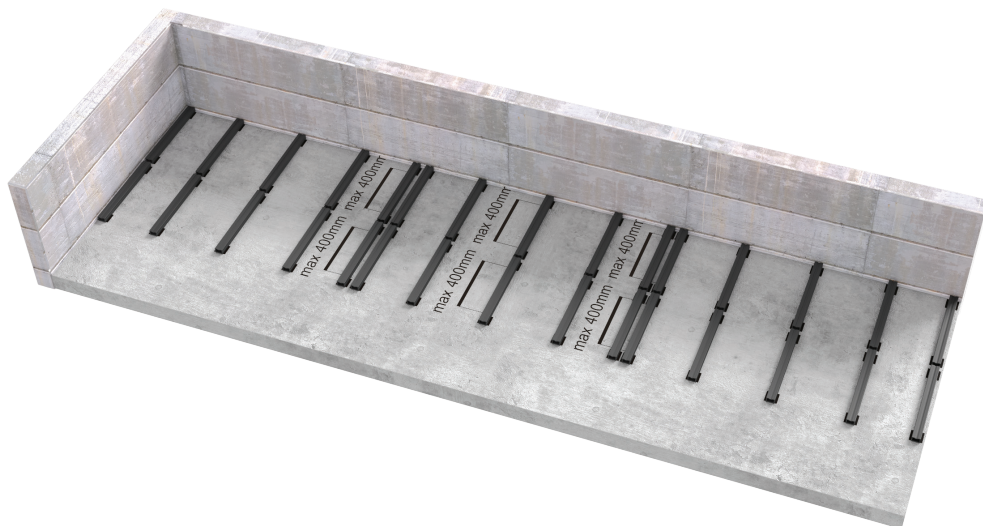

3. Поправање на WPC греди

- Потребно е да се фиксираат крајните, почетните и wpc греди на кои се формираат крајните споеви
- WPC гредата треба да се фиксира максимум 100 mm од почетокот и крајот
- Фиксирањето се врши со штипки (низ подконструкцијата), спојки под агол од 90° или монтажа со шпатула
- Подградбата е фиксирана на растојание од максимум 400 mm



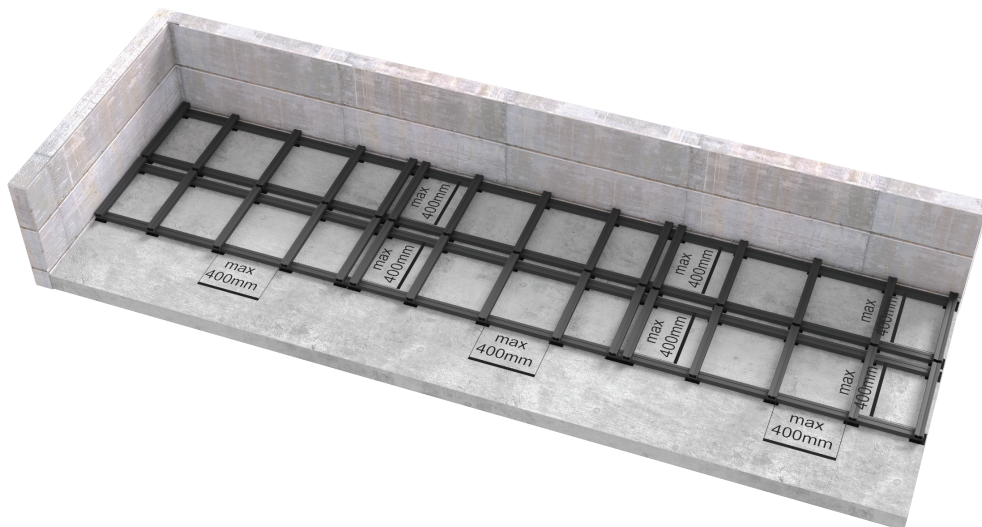


4. Инсталација на WPC греди над хидроизолација

* кога пишувањето не е можно

Во ситуации кога, од технички или други причини, не е можно да се прицврсти потконструкцијата на основата, се користи попречна потконструкција.

- Долниот слој на wpc греди (поблиску до основата) е поставен на потпори на максимално растојание од 400 mm
- Растојанието помеѓу wpc гредите во долниот слој е максимум 400 mm
- Горниот слој на wpc гредата (поблиску до wpc облогата) е фиксиран на долниот слој со помош на завртки
- Растојанието помеѓу wpc гредите во горниот слој е поставено со меѓусебните растојанија прикажани под точка бр. 1




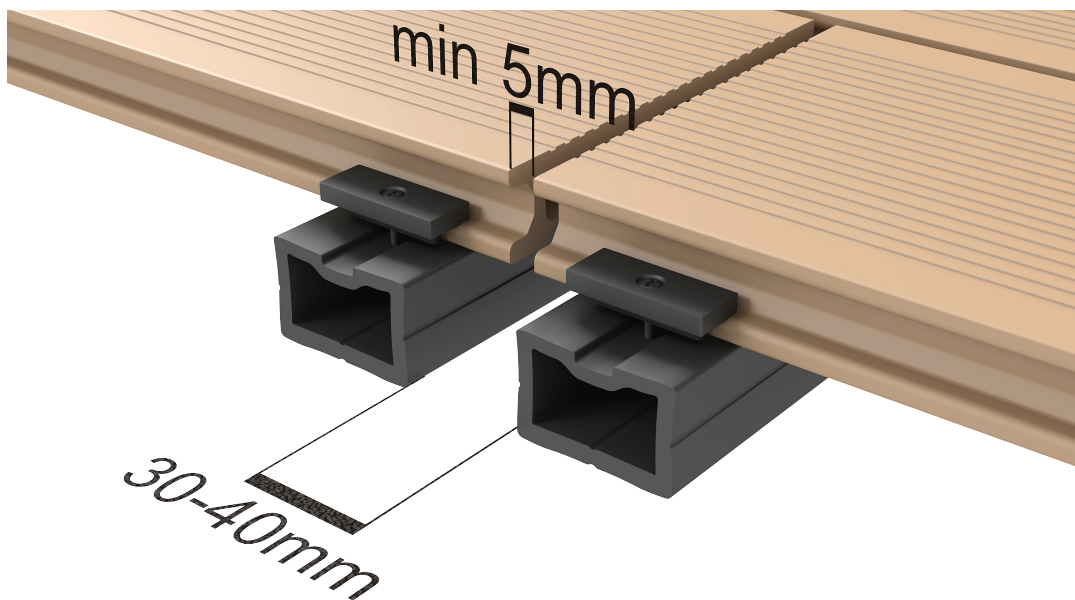

5. Надолжно продолжение на подлогите за палуби

- Растојанието помеѓу две подни простирки на крајниот спој е мин. 5 мм
- Растојанието помеѓу двете потконструкции при формирање на крајниот спој е 30-40 mm




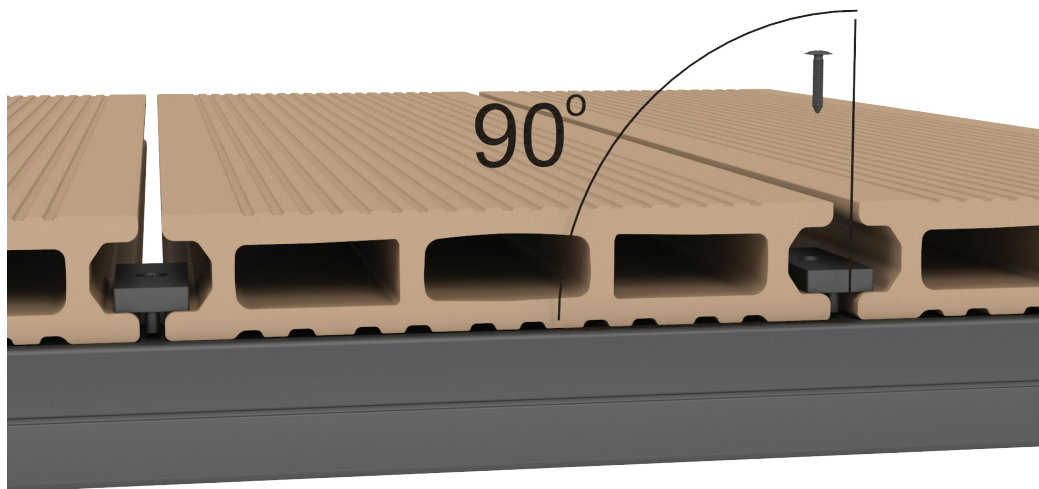

6. Поправање на подлогата за подконструкцијата

- Подлогите се фиксираат на подконструкцијата со штипка низ која поминува завртка
- Завртката се навртува директно без претходно дупчење
- Пред да започнете со навртување, поставете го шрафцигерот на оптимална моќност за да избегнете дефекти
- При фиксирање, држете ја штипката рамно на подлогата
- Завртката мора да се вметне под агол од 90°




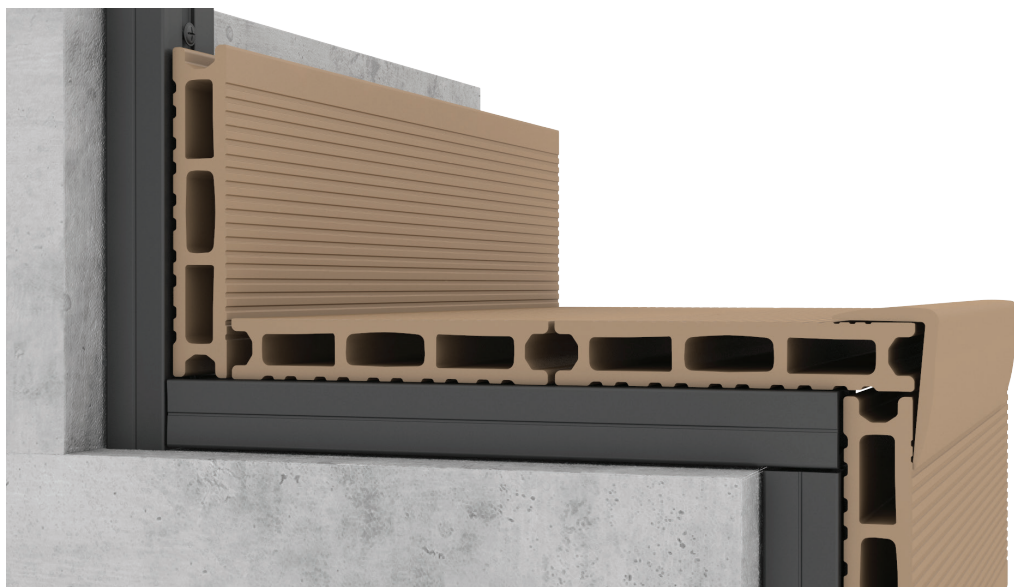

7. Поврзување на вертикални и хоризонтални површини

- Завршните профили се користат за спојување на вертикални и хоризонтални површини
- На скалите, потребно е да се постави потконструкцијата како во дадениот пример




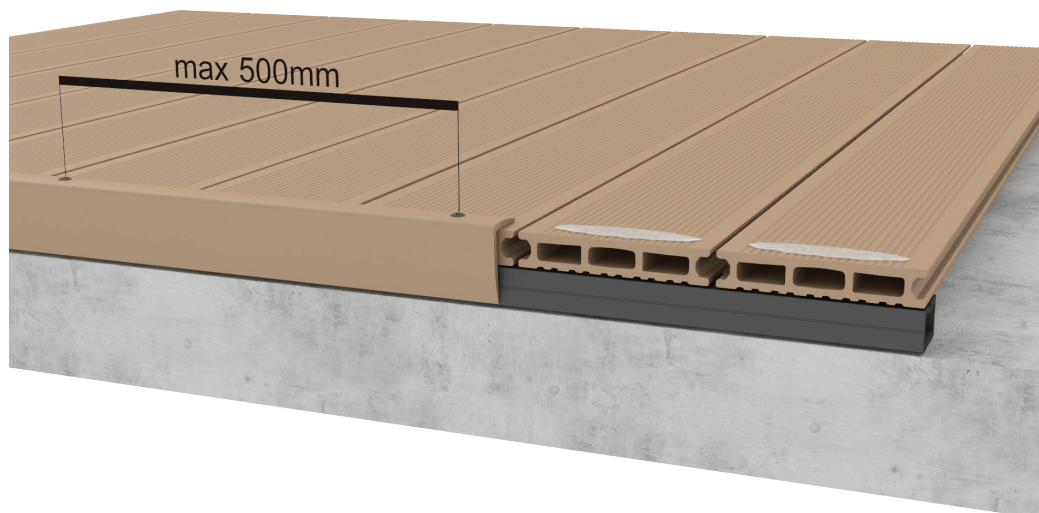

8. Поправање на конечните профили

- Крајните профили се фиксираат со комбинирано навртување и лепење
- Завртките се поставуваат на растојание од максимум 500 mm
- Китот за монтажа се нанесува точка по точка на секои 100 mm
- Во случај на надолжно продолжување, лајсните се поставуваат на растојание од 1 mm по долг метар лајсни



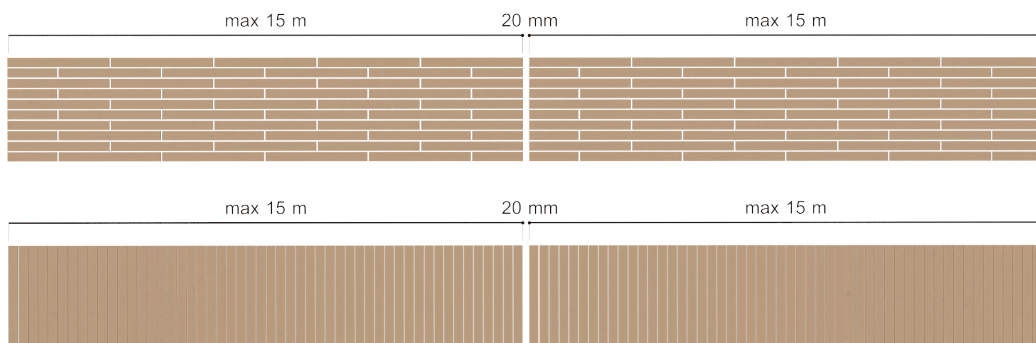

9. Сечење на платформи платформи

- Доколку платформата за палуба има ширина поголема од 15 метри, потребно е да се направи дилатационен пресек од 20 mm
- Доколку платформата за палуба има должина поголема од 15 метри, потребно е да се направи дилатационен пресек од 20 mm






10. Подигнување на платформа

За подигнување на платформите за тераса се користат нивелирачки ногарки со опсег на искачување од 18 mm до 1083 mm.

- Развлечените ногарки мора да бидат нивелирани така што ќе формираат рамнина
- Поставете ја врв гредата на потпората така што растојанието помеѓу двете стапала е максимално. 400 mm
- Поставете ги потпорите така што растојанието помеѓу паралелните WPC греди е максимум 350 mm




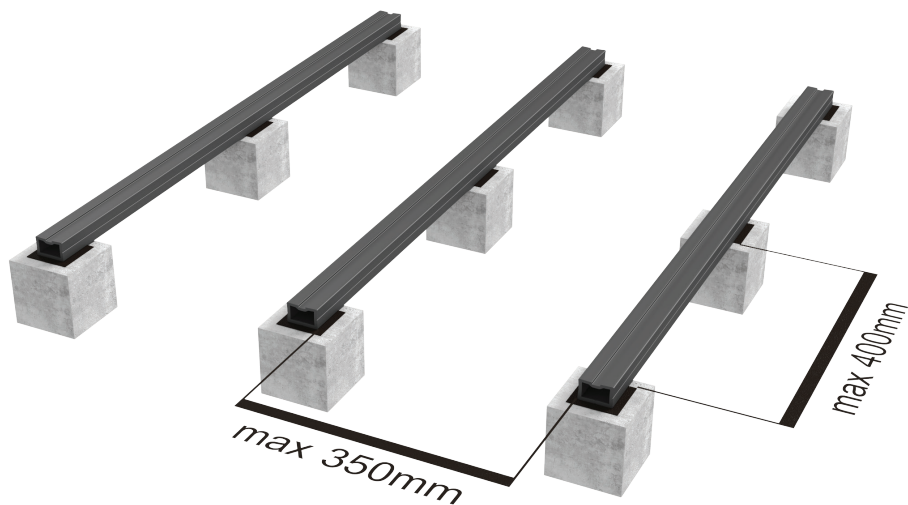

11. Подготовка на мекото подлоги

- Бетонските потпори мора да бидат нивелирани така што ќе формираат рамнина
- Гумените израмнувачи можат да се користат за fino израмнување
- Поставете ја врв гредата на потпората така што растојанието помеѓу двете стапала е максимално. 400 mm
- Поставете ги потпорите така што растојанието помеѓу паралелните WPC греди е максимум 350 mm



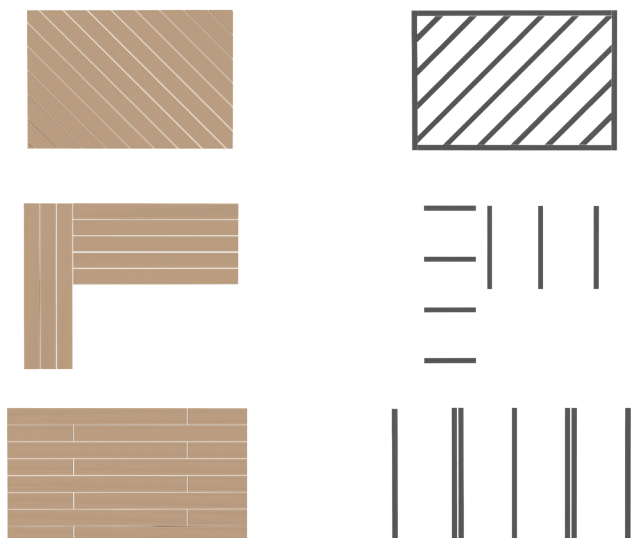

12. Пример за распоред и ориентација на палубата и потконструкцијата



